

**bedienungsanleitung
használati utasítás
instructiuni de exploatare
návod na obsluhu
uputstvo za upotrebu**



Figure 1 / Abbildung 1. / 1. ábra / Figura 1. / 1. obr.

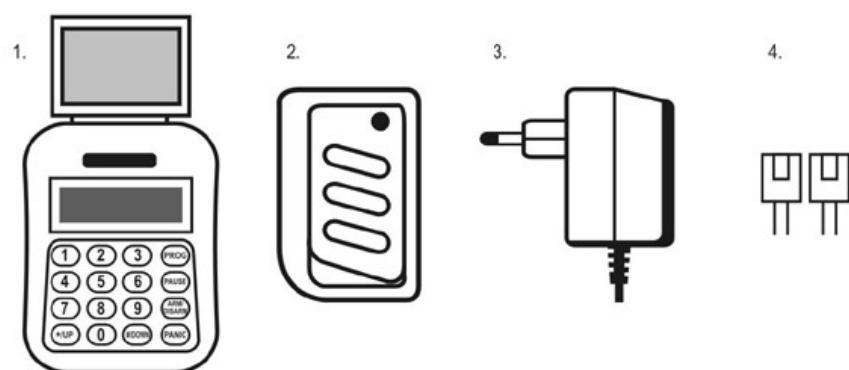


Figure 2 / Abbildung 2 / 2. ábra / Figura 2. / 2. obr.


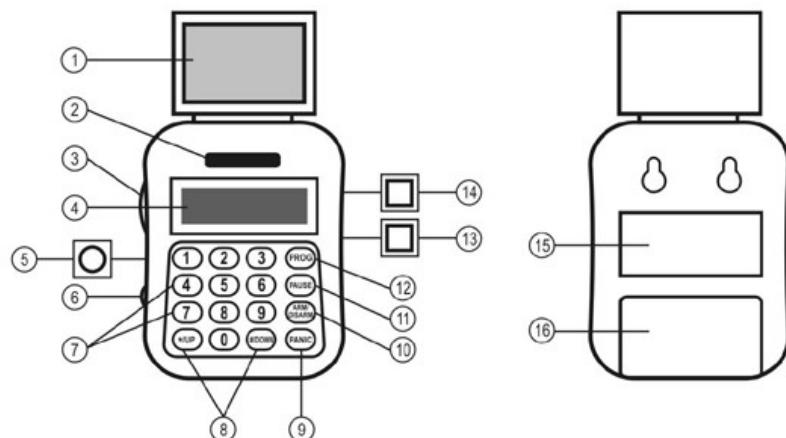


Figure 3 / Abbildung 3 / 3. ábra / Figura 3. / 3. obr.

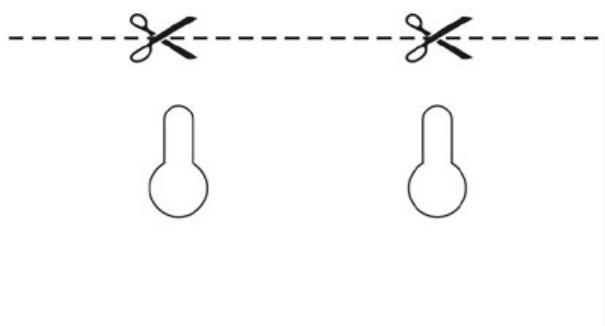

stencil
Schablone
sablon
šablónului
skice
šablón

Figure 4 / Abbildung 4 / 4. ábra
/ Figura 4. / 4. obr.



Figure 5 / Abbildung 5 / 5. ábra
/ Figura 5. / 5. obr.

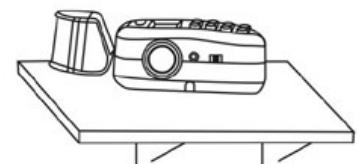


Figure 6 / Abbildung 6 / 6. ábra
/ Figura 6. / 6. obr./

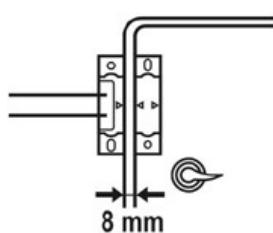


Figure 7 / Abbildung 7 / 7. ábra
/ Figura 7. / 7. obr.

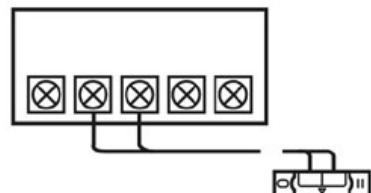


Figure 8 / Abbildung 8 / 8. ábra / Figura 8. / 8. obr.

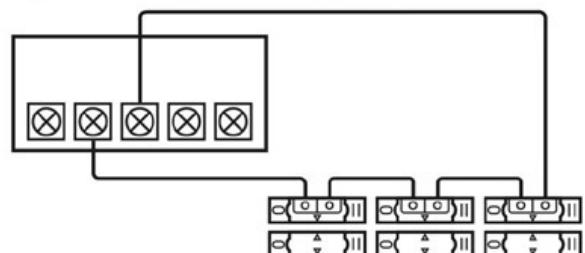


Figure 9 / Abbildung 9 / 9. ábra / Figura 9. / 9. obr.


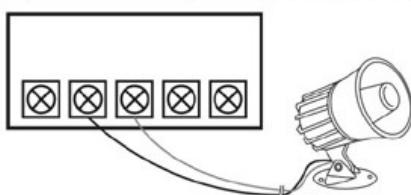


Figure 10 / Abbildung 10 / 10. ábra / Figura 10. / 10. obr.

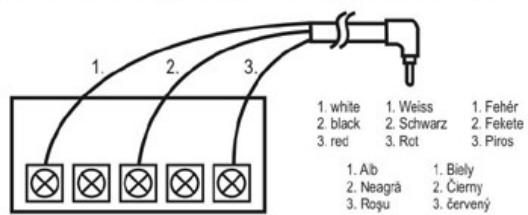

1. white	1. Weiss	1. Fehér
2. black	2. Schwarz	2. Černý
3. red	3. Röt	3. červený

1. Alb
2. Negru
3. Roșu

1. Biely
2. Čierny
3. červený

CE

infra poplašné zariadenie s číselným kódovaním, s funkciou telefónneho volania a dialkovým ovládaním

Pri stroj signalizuje pri vstupe do okruhu pôsobenia, alebo spusti telefónne volanie • možnosť zadania 5 rôznych telefónnych čísel (max. 14 znakov) • možnosť nastavenia jedinečného bezpečnostného kódu (max. 6 znakov) • velkorozmerný LCD displej • nastaviteľný čas odloženia alarmu • nemý alarm • možnosť vypnutia zvukovej signálizácie • pamäť alarmu

PRÍSLUŠENSTVO: (1. obr.)
1. centrálna jednotka; 2. diaľkový ovládač; 3. sieťový adaptér; 4. telefónne vedenie

UVEDENIE DO PREVÁDKY A POUŽITIE (2. obr.)

1. senzor pohybu; 2. LED kontrola; 3. húkačka; 4. displej; 5. pripojka napájajacej jednotky; 6. spinač na signálizáciu vstupu (CHIME); 7. číslicné tlačidlo; 8. tlačidlo hore a dol; 9. PANIC tlačidlo; 10. tlačidlo na zvýraznenie alarmu (ARM/DISARM); 11. PAUSE tlačidlo; 12. program (PROG) tlačidlo; 13. telefónna pripojka (k prístroju); 14. telefónna zásvuka (v smere telefónnej linky); 15. pripojka krytého terminálu; 16. kryt držaka batérie

UVEDENIE DO PREVÁDKY A POUŽITIE (2. obr.)

Pomocou skrutkovacia odstráňte kryt držaka batérie. Vložte batériu, pričom dabajte na správnu polohu. Batéria zabezpečuje neustálu prevádzku v prípade výpadku prúdu, alebo pri poškodení napájajúceho zdroja. (Pri vybíjaní batérie bliká kontrolka LED v pravom hornom rohu každe 3 sekundy. V tomto prípade vymenite batériu!) Prístroj sa odporúča umiestniť vo výške 1,5-2m od zeme z dôvodu istejšieho dohľadu na prístroj (z dôvodu použitia adaptéra sa odporúča umiestniť v blízkosti el. zásuvky). Pomocou šablóny, ktoré vystrihnete z návodu na použitie (3. obr.) vytiahnite dve diery do steny a pomocou priložených skrutiek a hmoždinek pripojte jednotku. Senzor pohybu sa dá otáčať dookolo ~180°, hore 90° (4. obr.), takto prístrej môžete umiestniť rubovou stranou na skrinu alebo policu (5. obr.). Pripojte napájajúcu jednotku do zásuvky, nachádzajúcu sa na boku prístroja! Kontrolka LED - na fávej strane prístroja - to signalizuje neustálu svetleniu.

NASTAVENIE KÓDU

Základné nastavenie bezpečnostného kódu je 0-0-0. Odporúča sa pri prvom zapnutí vymeniť. Opravu nastaveného kódu môžete hodkedy výkonať.

Zmena kódu

1. Po umiestnení batérie zadajte základný kód: 0-0-0.
2. Stlačte tlačidlo PROG. Na displeji začne blikat nápis PASSWORD.
3. Stlačením tlačida ARM/DISARM sa dostanete do menu zmeny hesla.
4. Zadajte Váš vybraný nový kód (max. 6 znakov) a stlačte tlačidlo ARM/DISARM.
5. Stlačte tlačidlo PROG 7-krát.

V prípade, že aj tento kód chce zmeniť, môžete to výkonať nasledovne:

1. Zadajte bezpečnostný kód.
2. Stlačte tlačidlo PROG. Na displeji začne blikat nápis PASSWORD.
3. Stlačením tlačida ARM/DISARM sa dostanete do menu zmeny hesla.
4. Zadajte Váš vybraný nový kód (max. 6 znakov) a stlačte tlačidlo ARM/DISARM.
5. Stlačte tlačidlo PROG 7-krát.

ULOŽENIE TELEFÓNNYCH ČÍSEL

1. Zadajte bezpečnostný kód, stlačte tlačidlo PROG 2-krát! Na displeji začne blikat nápis MEMORY.
2. Stlačením tlačida ARM/DISARM sa dostanete do tohto menu.
3. Po tomto máte možnosť uložiť 5 telefónnych čísel. Stlačením tlačidel UP/DOWN máte možnosť meniť medzi poziciami 1-5.
4. Na učané miesto začnite zadávať telefónne čísla (max. 14 znakov), a tlačidlom ARM/DISARM schválte. (podľa tejto zadanej pozície bude prístroj volať tieto telefónne čísla)
5. Aj ostatné telefónne čísla treba rovnako zadávať.
6. Po ukončení stlačte tlačidlo PROG 6-krát.

Na prístroji je možné zadáť aj také telefónne čísla, ktoré sa dajú prepínati klápkou, alebo pre volanie vonkajšej linky treba pred telefónne číslo stlačiť tlačidlo s určitým časovým odstupom. Vtedy stlačte tlačidlo PAUSE (pri volaní uloženého telefónneho čísla prístroj drží prestávku po dobu 3,6 sekund).

Napr. pri telefónom čísle 123456 chcete voleť klápkou 78, treba to uložiť nasledovne: 1-2-3-4-5-6-PAUSE-7-8.

VYMAZANIE TELEFÓNNYCH ČÍSEL

1. Zadajte bezpečnostný kód a stlačte tlačidlo PROG 2-krát! Na displeji začne blikat nápis MEMORY.
2. Stlačením tlačida ARM/DISARM môžete výjsť do menu.
3. Stlačením tlačidel UP/DOWN viete prechádzať medzi telefónnymi číslami.
4. Pre vymazanie stlačte tlačidlo ARM/DISARM.
5. Stlačte tlačidlo PROG 6-krát.

NASTAVENIE TELEFÓNNYCH VOLANI

- Prístroj pri základnom nastavení zavola všetky telefónne čísla 3-krát po sebe v uvedenom poradí. Máte možnosť zmeniť túto voľbu medzi 1 až 5 volaní.
1. Zadajte bezpečnostný kód a stlačte tlačidlo PROG 5-krát! Na displeji začne blikat nápis CYCLE.
 2. Stlačením tlačidel UP/DOWN viete výbrať medzi číslami 1 – 5, a tlačidom ARM/DISARM viete vybrať požadované číslo.
 3. Stlačte tlačidlo PROG 3-krát, týmto vystúpíte z režimu nastavenia.

TESTOVANIE TELEFÓNNYCH VOLANI

V základnom stave (nie v ostrom režime) podčrtte tlačidlo PROG aspoň po dobu 2 sekúnd. Po tomto zadajte poradie telefónneho čísla (1-5). Prístroj po tomto začne volať zadané telefónne číslo.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE TELEFÓNNEHO VOLANIA

- V základnom nastavení prístroja funkcia telefónneho volania je zapnutá. Máte možnosť vypnúť túto funkciu.
1. Zadajte bezpečnostný kód a stlačte tlačidlo PROG 5-krát! Na displeji začne blikat ikona:
 2. Stlačením tlačidel ARM/DISARM viete výjsť do tohto menu.
 3. Stlačením tlačidel UP/DOWN viete vybrať, a následným stlačením tlačidla ARM/DISARM schválí vypnutie telefónneho volania (OFF).
 4. Stlačte tlačidlo PROG 4-krát, týmto viete vystúpiť z režimu nastavenia.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE HÚKAČKY

V základnom nastavení prístroja funkcia húkačky je zapnutá. Máte možnosť toto zmeniť, keď uprednostňujete nemý alarm.

1. Zadajte bezpečnostný kód a stlačte tlačidlo PROG 3-krát. Na displeji začne blikat ikona:
2. Stlačením tlačidel ARM/DISARM viete výjsť do tohto menu.
3. Stlačením tlačidel UP/DOWN viete vybrať, a následným stlačením tlačidla ARM/DISARM schválí vypnutie húkačky (SOUND OFF).
4. Stlačte tlačidlo PROG 5-krát, týmto viete vystúpiť z režimu nastavenia.

NASTAVENIE ODLOŽENIA ALARMU

- Základné nastavenie odloženia alarmu prístroja je 20 sekúnd, ale máte možnosť toto zmeniť na 0, 5, 10 alebo 15 sekúnd.
1. K tomu stlačte tlačidlo PROG 6-krát. Na displeji začne blikat nápis ENTRY.
 2. Stlačením tlačida ARM/DISARM viete vstúpiť do tohto menu.
 3. Na displeji sa zobrazí dátum vo formáte rok, mesiac, deň. Tlačidlom UP/DOWN viete meniť práve tú hodnotu, ktorá pravé bliká, tlačidlom ARM/DISARM sa viete dostať ďalej.
 4. Stlačte tlačidlo PROG 1-krát, týmto vystúpíte z režimu nastavenia.

NASTAVENIE DÁTUMU/ČASU

1. Zadajte bezpečnostný kód a stlačte tlačidlo PROG 7-krát! Na displeji začne blikat nápis TIME.
2. Stlačením tlačida ARM/DISARM viete vstúpiť do tohto menu.
3. Na displeji sa zobrazí dátum vo formáte rok, mesiac, deň. Tlačidlom UP/DOWN viete meniť práve tú hodnotu, ktorá pravé bliká, tlačidlom ARM/DISARM sa viete dostať ďalej.
4. Stlačte tlačidlo PROG 1-krát, týmto vystúpíte z režimu nastavenia.

Tieto nastavenia výkonať len v tom prípade, že prístroj nie je zaistený! V prípade, že počas nastavovania po dobu

10 sekúnd nepoužívate tlačidlo, prístroj vystúpi z režimu nastavenia do základného stavu!

V prípade, že ste zabudli bezpečnostný kód, podržte tlačidlo PROG po dobu 2 sekúnd, po vydanom zvukom signály stlačte tlačidlo PAUSE. Po tomto vydahne z prístroja pripojku napájajacej jednotky, následne výberie a batériu! Nechajte takto aspoň po dobu 3-5 minút, týmto vymaže pamäť jednotky. Po vrátení batérie sa prístroj vráti k základnému nastaveniam. (Bezpečnostný kód: 0-0-0, ...)

OSTATNÉ FUNKCIE

V základnom stave výlete skontrolovať telefónne čísla stačením tlačidla UP, vlastnoscobným stačením všetky prezrieť. Tlačidlo DOWN výlete skontrolovať čas alarmov (1-je najstarší ... 5-je posledný).

ZOSTRENIENIE SYSTÉMU

Zadajte bezpečnostný kód a stlačte tlačidlo ARM/DISARM! Diaľkovým ovládačom viete zaosprí stačením tlačidla ARM po dobu 2 sekúnd! Po tomto vydá 3 krátko zvukové signály a na displeji sa zobrazí nápis ARM, po uplynutí cca. 60 sekúnd prístroj krátkym zvukom signalizuje zaistenenie alarmu.

Pri registrácii pohybu prístroj zapne alarm na 30 sekund, po 30 sekundovej prestávke opäť zapne alarm na 30 sekund. Popriamo telefónne volanie v základnom poradí, podľa nastavených hodnôt – hociaj viackrát (1-5 krát) volá zadané číslo.

V telefóne výlete posúvajte zvuk húkačky!

V prípade vypnutia húkačky (nemý alarm) prístroj nevydá zvuk, napriek tomu Vy v telefóne budete počuť zvuk húkačky!

VYPNUTIE ALARMU

Zadajte bezpečnostný kód a stlačte tlačidlo ARM/DISARM! Diaľkovým ovládačom viete zaosprí stačením tlačidla DISARM po dobu 2 sekúnd! Po tomto vydá krátky zvukový signál a z displeja sa strati nápis ARM.

FUNKCIA SIGNALIZÁCIE VSTUPU

Posúvajte tlačidlo CHIME do pozície ON! Cca. po 60 sekundach prístroj vydá krátky zvukový signál, čím signalizuje, že je prevádzky schopný. Po tomto vstupe do okruhu pôsobenia vydá zvuk DING-DONG. Funkciu výlete vypnúť posúvaním tlačidla do pozície OFF. (Keď je alarm zaistený, signalizátor vstupu nefunguje!)

TLAČIDLO PANIC

Toto funkciu výlete na prístroji zapnúť stačením tlačidla PANIC, na diaľkovom ovládači: podriaden PANIC po dobu 2 sekúnd. Vtedy prístroj vydá po dobu 30 sekúnd poplašný zvuk, alebo podľa nastavení zapne telefónne volanie. Vypnúť sa dá zadaním bezpečnostného kódu a stačením tlačidla ARM/DISARM, alebo na diaľkovom ovládači: podriaden DISARM po dobu 2 sekúnd.

OPOCIENLÉ DOPLNKY

Doplňky sa dajú zapojiť do terminálov, nachádzajúcich sa pod krytom na zadnej strane prístroja podľa uvedených. Vedenie sa dá vyviesť fáliko cez otvor na pravej strane.

Zapojenie otváracieho senzora (HS62)

Umiestnite senzor na požadované miesto. Senzory treba umiestniť podľa nákresu (6. obr.), maximálne vo vzdialenosťi 8 mm od seba. Zapojenie vedení pri jednom otváracom senzore vykonajte podľa obrázku č. 7., v prípade viacerých otváracích senzorov podľa obrázku č. 8!

Centrálny systém zapne po otvorení a odložení alarm, alebo zapne telefónne volanie!

Zapnutie vonkajšej húkačky (HS63)

Vedenie húkačky zapojte podľa nasledovného nákresu (9. obr.). Húkačku sa odporúča umiestniť na miesto chránené od priameho slniečného svetla a dažďa (napr. pod strechou)! Pri pruhovom/vypnutí napájajúceho zdroja vonkajšia húkačka nefunguje.

Zapojenie senzora pohybu (HS64)

Pripojte vedenie senzora pohybu podľa nasledovného nákresu (10. obr.) k centrálnej jednotke a 3,5 mm zástrčku na druhej strane vedenia zapojte k senzoru pohybu! Centrálna jednotka po zaregistrovaní pohybu a po uplynutí času odloženia alarmu zapne poplaš, alebo zapne telefónne volanie! Senzory pohybov používajte vo vnútrom prostredí! Pri pruhovom/vypnutí napájajúceho zdroja pohybový senzor nefunguje!

UPOZORNENIA

• Prístroj nevysťavuje priamemu slniečnému žiareniu, namontujte na miesto chránené pred zrážkami!

• Prístroje sa môžu používať iba vo vnútrom/suchom prostredí!

• Bezpečnostný kód si stanovte tak, aby bol pre Vás fáliko zapamätnateľný!

• Zadajte také telefónne číslo, ktoré sú vždy dostupné a z ktorých je možné ihneď po poplašu zavolať pomoc.

• Alarm sa odporúča umiestniť na miesto chránené pred priamym slniečným žiareniom a dažďom (napr. pod odkapv.)

• Pred montážou v určitých obdobciach spravte kontrollné testy systému, aby ste saubežili o správnom fungovaní!

• Blízko umiestnenie využívacieho a klimatizačného zariadenia môžu rušiť správnu funkciu senzorov pohybu!

• Pri umiestnení objektu na výčlenie výplavy pôsobíce myší poplaš (pohybujúci sa predmet, zvieratko, atď.)!

• Pri vkladaní batérie dojte na správnu polohu!

• Batérie sa odporúča ročne vymeniť!

• Prístroj čítačku s mäkkou, suchou hanrovou, nepoužívajte agresívne čistiacie prostriedky!

• Prístroj nikdy nerozoberajte, opravu prenehajte na odborníka!

• Pri porušení sieťového kablia prístroj okamžite odpojte od prúdu a obráťte sa na odborníka!



Napájanie: centrálna jednotka 6F22 (9 V) batéria (nie je súčasťou príslušenstva)

a/alebo adaptér (9 V DC/500 mA) príslušenstvo;

diaľkový ovládač : 3 x LR44 (AG13) (1,5 V) príslušenstvo

Rozmer: centrálna jednotka: 80 x 45 x 150 mm

