



**Instruction manual • Bedienungsanleitung
Használati utasítás • Manual de instrucțiuni
Uputstvo za upotrebu • Návod na použitie**


kamera s vedením

Čierno-biela CMOS kamera s nástenným držiakom • Zabudovaný mikrofón • Svetelná citlivosť: 2 Lux • Odporúča sa k setu typu HS 80 od SOMOGYI ELEKTRONIC

NÁVOD NA POUŽITIE A FUNGOVANIE

KAMERA

1. Objektív
2. InfraLED k nočnému režimu
3. Nastaviteľný podstavec
4. Prípojacie vedenie
5. Zabudovaný mikrofón
6. Reproduktor

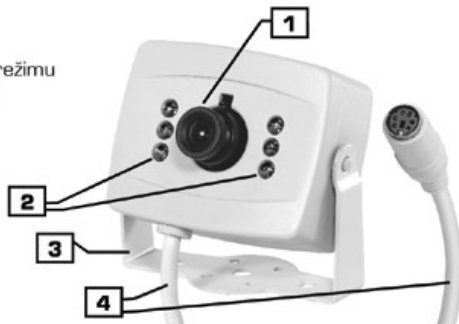

TECHNICKÉ ÚDAJE

KAMERA	
Typ kamery:	CMOS
Farba:	čierno-biela
Uhol zobr.:	90°
Rozlíšenie obrazu:	350 riadkov
Min. požiad. osvetlenia:	2 Lux
Dosah viditeľnosti v tme:	5 m
Napájanie:	9,7 V/100 mA [HS80 z monitora]
Rozmer:	60 x 27 x 50 mm

NÁVOD NA POUŽITIE

Set kamery typu HS 80 Vám poskytuje možnosť sledovať dianie okolo Vášho domu. Systém sa dá doplniť o jednu ďalšiu kameru (kamera typu HS 81 od SOMOGYI ELEKTRONIC), takto viete pozorovať aj viacej miestností. Pomocou infraLEDov vie systém odovzdávať ostré obrazy o dianí pred kamerou aj v tme.

Umiestnite kameru na požadované miesto. Pomocou podstavca sa kamera dá zavesiť aj na stenu, alebo postaviť na stôl, skriňu ... atď.

Po umiestnení kamery, pomocou priloženého 20 m kábla (v prípade potreby sa dá doplniť) spojte s monitorom. V prípade, že pripájate 1 kameru, zapojte ju do zásuvky „Kamera 1“, keď chcete použiť aj druhú, zapojte ju do zásuvky „Kamera 2“. Zapojte adaptér monitoru do zásuvky adaptéra monitora, následne do sieťovej zásuvky. Stlačením tlačidla „Ki/Be“ zapnete monitor. Pri zapnutí kamery na jeho prednej strane začne svietiť zelená kontrolka LED. Pomocou tlačidla „Kamera váltó gomb“ nastavte kameru, ktorú chcete skontrolovať.(v prípade 1 kamery tlačidlo treba nastaviť v zapnutom stave, alebo sa odporúča nestlačiť tlačidlo „Automata/Manuális“, lebo pri zmene na Kamera2 budete vidieť iba prázdnu obrazovku.

Vysielaný obraz sa dá ladiť tromi potmetrami (V-hold, kontrast, svetivosť), a na prednej časti sa nachádzajúcim sa potmetrom viete nastaviť požadovanú hlasitosť.

Na zadnej časti monitora sa nachádza výstup zvuku a obrazu (Audio out, Video out). Pomocou nich sa dá posielat obraz monitora na iný AV prístroj (TV...), alebo zachytiť na iný vhoneý prístroj (VCR, DVD...)

Pokiaľ chcete na monitor pripojiť 2 kamery, máte možnosť na manuálnu zmenu medzi dvomi kamerami („Automata/Manuálne“ manuálne/nie v tlačenej pozícii), alebo automatickú zmenu („Automata/Manuális“ automata/ v tlačenej pozícii). Pri manuálnej zmene, pomocou tlačidla „Kamera“ môžete vybrať, že ktoré obrazy kamery chcete naďalej sledovať, pri automatickej pozícii sa dá nastaviť časovanie zmeny obrazov jednotlivých kamier, pomocou regulátora časovania (1-30 sek)!

Stlačením tlačidla „Hovor“ viete rozprávať do mikrofónu, nachádzajúceho sa na prednej časti monitora, takto viete komunikovať s ľuďmi pred kamerou a systém využiť ako video bránový telefón.



UPOZORNENIA

Prístroje nesmie zasahovať priame slnečné svetlo, musí sa umiestniť na miesto, chránené pred zrážkami!

Prístroje sa smú používať iba vo vnútornom, suchom prostredí!

Neumiestňujte do blízkosti magnetického poľa, do blízkosti elektrických zariadení!

Pri umiestnení na stenu dávajte pozor na vedenia v stene!

V prípade, že je kamera a monitor umiestnená blízko seba (2-3 m), monitor pri hlasnom nastavení môže vydávať pišťavý hlas!

Prístroj sa smie používať len s priloženým sieťovým adaptérom!

Adaptéry sa pri používaní zahrievajú, v záujme obísť prehriatie neukladajte do blízkosti vyhrievacích telies!

Dosah môže ovplyvňovať počet stien, ich zloženie a iné kovové povrchy. Podľa možnosti neumiestňujte

jednotky do blízkosti kovových predmetov (radiátor, kovové dvere...)!

Prenos obrazu a zvuku môžu rušiť prístroje vysielajúce elektromagnetické a rádiové vlny. Napr: Mikrovlnná rúra, mobilný telefón...

Frekvencia fungovania je voľná frekvencia - takže jeho kanály môže používať hocikto iný -, preto signály z vysieláča môže zachytiť

aj niektor iný.Keď nepoužívate, vypnite vysieláč!

V prípade, že dlhšiu dobu prístroj nepoužívate, vypnite z elektrickej siete!

Na čistenie používajte mäkkú, suchú handru, nepoužívajte agresívne čistiace látky!

Prístroj nikdy nerozoberajte, jeho opravu prenechajte odborníkovi!

V prípade poškodenia sieťového vedenia vyťahnite zo zásuvky a obráťte sa na odborníka!

home
by somogyi



Importáljja: **Somogyi Elektronik Kft.**

H-9027 Győr, Gesztenyefa út 3. Telefon: +36 96 512-512; Fax: +36 96 512-522

E-mail: somogyi@somogyi.hu • Web: somogyi.hu

Distribútor: **S.C. Somogyi Elektronik S.R.L.**

Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 231-233, judetul Cluj

Țară de origine: China

Uvoznik za SER: **„Elementa“ Doo**

Subotica, Laze Mamužica 20a • Tel: 024/601-350

Zemlja porekla: Kina • Zemlja uvoza: Madarska

Distribútor: **Somogyi Elektronik Slovensko s.r.o.**

Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/35 7902400

somogyi.sk • Krajina pôvodu: Čína

