

Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**

Lyric™ C1 Wi-Fi-s biztonsági kamera

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



Töltse le a Lyric alkalmazást

Új biztonsági kamerája üzembe helyezéséhez és használatához keresse meg a Honeywell Lyric alkalmazását az App Store vagy a Google Play online áruházban.



Lyric



Mielőtt elkezdené

Figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat! Ha nem követi ezeket az utasításokat, azzal kárt okozhat a termékben.

Segítségre van szüksége?

Ha a Lyric C1 Wi-Fi-s biztonsági kamera üzembe helyezése és beállítása során bármikor segítségre lenne szüksége, forduljon a Honeywell ügyfélszolgálatához a getconnected.honeywell.com webhelyen található Contact Us (Kapcsolatfelvétel) oldalon keresztül.

Tartalomjegyzék

Üdvözljük! • 1

A kamera részei • 2

Elhelyezés • 3

A kamera állvánnyal • 3

Állvány nélkül • 3

Telepítés • 4

A Honeywell Lyric alkalmazás letöltése • 4

A Lyric alkalmazás elindítása • 4

A hálózati tápkábel csatlakoztatása • 4

Csatlakoztatás • 5

Csatlakozás mobilkészülékhez • 5

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz • 5

Állapotjelző LED-ek • 6

Használat • 7

Az állvány eltávolítása/visszahelyezése • 7

A Lyric alkalmazás felhasználói felülete • 7

Alaphelyzetbe állítás • 7

SD-kártya • 7

Az alkalmazás áttekintése • 8

Élő streamelés • 9

Riasztások beállítása • 10

Riasztási értesítés típusának kiválasztása • 10

A riasztások címzettjeinek kiválasztása • 11

Felvételek megtekintése • 11

A kamera beállításai • 12

A LED be- és kikapcsolása • 14

A mikrofon be- és kikapcsolása • 14

Mozgásérzékelés • 15

Hangérzékelés • 16

Füst- vagy szénmonoxid-riasztás érzékelése • 17

Kamera törlése • 18

Geokerítések beállítása • 19

Érzékelési zónák beállítása • 20

Alkalmazásbeállítások és fiókinformáció • 22

Üzenetek kezelése • 23

Műszaki adatok • 24

Üdvözöljük!

Gratulálunk a megvásárolt Honeywell gyártmányú Lyric™ C1 Wi-Fi-s biztonsági kamerához! Segítségével bármikor és bárhol szemmel tarthatja otthonát, háziállatait és családtagjait.

Mi található a dobozban?

A doboz tartalma:

- Honeywell Lyric C1 Wi-Fi-s biztonsági kamera
- Opcionális csavar és tipli a falra szereléshez
- Tápegység
- 8 GB-os micro SD-kártya
- CCTV-matrica

A kamera részei



Elhelyezés

A kamera állvánnyal

Helyezze a kamerát olyan pozícióba, hogy a kívánt területet figyelhesse és rögzítse.



Állvány nélkül

A mellékelt rögzítőelemek segítségével a kamerát közvetlenül a falon is elhelyezheti az állvány nélkül.



Telepítés

A Honeywell Lyric alkalmazás letöltése

Megjegyzés: Készítse elő a Wi-Fi-jelszavát.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth be van kapcsolva a mobilkészülökön.
- 2 Keresse meg a **Honeywell Lyric** alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházban.
- 3 Töltse le a Honeywell Lyric alkalmazást.



A Lyric alkalmazás elindítása

- 4 Indítsa el a Lyric alkalmazást.
- 5 Válassza ki az **INSTALL A DEVICE** (Eszköz telepítése) lehetőséget. Válassza ki a **Lyric C1 WIFI Security Camera** (Lyric C1 WIFI-s biztonsági kamera) eszközt, majd hozzon létre egy fiókot (ha szükséges), vagy jelentkezzen be a Lyric-fiókjába.
- 6 Adjon nevet a kamerának és az üzemelési helyének a Lyric alkalmazás utasításait követve.



A hálózati tápkábel csatlakoztatása

- 7 Távolítsa el a kamera talpát, és dugja be a hálózati tápkábel micro USB-s végét a kamerába.
- 8 Helyezze vissza a kamera talpát, és csatlakoztassa a kamerát az elektromos hálózatra.
- 9 Várjon, amíg a kamerán látható LED kéken villog (kb. 1 perc), majd koppintson a **NEXT** (Tovább) gombra.

Megjegyzés: Ha a LED folytonos vörös fénnel kezd világítani, az azt jelenti, hogy lejárt a kapcsolódási mód időkorlátja. Húzza ki a kamerát, majd dugja vissza.

Csatlakoztatás

Csatlakozás mobilkészülékhez

- 1 Az alkalmazás megkeresi a kamerát.
 - Egy kamera esetén automatikusan kapcsolódik.
 - Több kamera esetén az alkalmazás megkéri, hogy válasszon ki egyszerre egy kamerát. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt kamerát.
- 2 Az alkalmazásban megjelenik egy QR-kód. A kamera alkalmazáshoz való csatlakoztatásához tartsa a QR-kódot a kamera lencséje elé, kb. 7–20 cm távolságra.
- 3 Sikeres csatlakozás esetén a kamera LED-je lila színűre vált, és a kamera csipogó hangot hallat.




Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy ugyanazon a Wi-Fi-hálózaton van, amelyhez csatlakoztatni szeretné a kamerát.

- 1 Válassza ki a Wi-Fi-hálózatot a listából. Nyomja meg a **NEXT** (Tovább) gombot.
- 2 Szükség esetén adja meg a Wi-Fi-jelszót. Nyomja meg a **DONE** (Tovább) gombot.

Megjegyzés: A kamera csipogó hangjelzést ad az eljárás egyes lépései során.

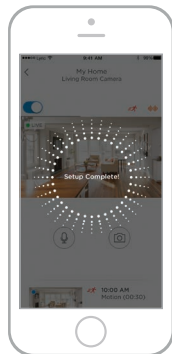

Állapotjelző LED-ek

A Wi-Fi kapcsolat és a kamera működése során a LED jelzi a kamera állapotát.

LED	Kamera állapota
Üzembe helyezés során	
Villogó kék fény	Áramellátás rendben. Készen áll a beüzemelés megkezdésére. Amennyiben a beüzemelési folyamat közben kéken villog a LED, megszakadt a Bluetooth-kapcsolat. Húzza ki a kamerát, majd dugja vissza. Az utasításokat a 4. oldalon, „A hálózati tápkábel csatlakoztatása” alatt találja.
Folyamatos kék fény	Csatlakoztatva az alkalmazáshoz. Készen áll a beüzemelés befejezésére.
Folyamatos vörös fény (2 másodpercig)	Lejárt a beállítási folyamat időkorlátja, vagy nem sikerült a csatlakozás. A LED ezt követően folyamatos lila fénnel kezd világítani. Húzza ki a kamerát, dugja vissza, majd kezdje előlről az eljárást.
Folyamatos lila fény	Befejeződött a QR-kód beolvasása. Lásd: 5. oldal, „Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz”.
Villogó zöld fény	Csatlakozás a Wi-Fi-hálózathoz.
Folyamatos zöld fény	Létrejött a kapcsolat a Wi-Fi-hálózattal.
Működés közben	
Villogó zöld fény	Csatlakozás a Wi-Fi-hálózathoz.
Folyamatos zöld fény	Él a Wi-Fi-kapcsolat, és a kamera működik.
Villogó vörös fény	Nincs Wi-Fi-kapcsolat.

Használat

Az állvány eltávolítása/visszahelyezése

A Lyric C1 kamera állványát mágnes rögzíti a kamerához. Amennyiben a kamerát a falon szeretné rögzíteni, vagy ki akarja cserélni az SD-kártyát, egyszerűen húzza le az állványt a kameráról. A visszahelyezéséhez nyomja vissza a kamera aljára.

A Lyric alkalmazás felhasználói felülete

A Lyric alkalmazás elindításakor megjelenik a kamera élő videoképe.


Ha több kamerával is rendelkezik, az alkalmazás listát jelenít meg. Válassza ki azt a kamerát, amelynek a képét figyelni szeretné.

Alaphelyzetbe állítás

Wi-Fi-kapcsolati hiba esetén, vagy ha másik Wi-Fi-hálózathoz kell csatlakoznia, nyomja bele egy gemkapocs egyik végét az alaphelyzetbe állító lyukba, és tartsa benyomva **10 másodpercig**, amíg egy csippanást nem hall.

SD-kártya

A kamerát egy behelyezett 8 GB-os titkosított SD-kártyával szállítjuk. A kártya a képek tárolására szolgál arra az esetre, ha megszakad a kamera kapcsolata a felhővel. A kártyát bármilyen kompatibilis, legfeljebb 64 GB méretű SD-kártyára lecserélheti.

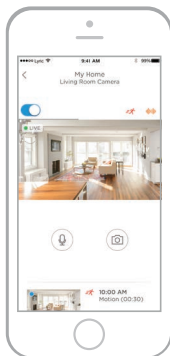

Az alkalmazás áttekintése

Élő streamelés közben az alábbi vezérlőelemek érhetők el.

Kamera be- és kikapcsolása

Koppintson rá a kamera be- vagy kikapcsolásához.

Adó-vevő

Tartsa nyomva, ha a kamerán keresztül kíván beszélni. Engedje el a leállításához.



Mozgás - és hangérzékelő

Koppintson rá a mozgás- vagy hangérzékelési riasztások be- vagy kikapcsolásához az élő streamelés közben.

Pillanatfelvétel

Koppintson rá kép készítéséhez az élő streamelés közben. A képeket a mobilszközön tárolt fényképek közé menti az alkalmazás.

Videofelvételek

A kamera mozgások vagy zajok észlelésekor videofelvételeket rögzít. A felvételek listája itt időrendi sorrendben érhető el. A lista megjelenítéséhez koppintson felfelé, majd görgessen a teljes lista megtekintéséhez. A felvételek megnézéséhez koppintson rájuk.


Élő streamelés

Biztonsági kameráját használva élő betekintést kaphat oda, ahová elhelyezi a kamerát. Egy-egy élő streamelési munkamenet 90 másodpercig tart; miután véget ért, elindíthat egy másikat.

A Push to Talk (Adó-vevő) gomb segítségével beszélhet másokhoz a kamerán keresztül.

Az élő streameket a program nem menti az SD-kártyára, és nem tölti fel a felhőbeli tárolóhelyre.


Az élő streamek alapértelmezés szerint HD minőségűek. Ha az adatforgalma korlátozott, „Auto” (Automatikus) vagy „Low” (Alacsony) értékre módosíthatja ezt a beállítást. Lásd: „Videominőség”, 13. oldal.

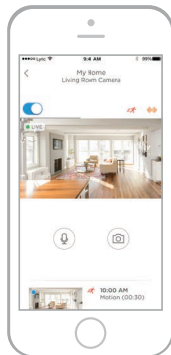

Riasztások beállítása


Ha a kamera mozgást vagy zajt észlel, riasztást küld az alkalmazásnak.

- 1 Koppintson az **Alerts** (Riasztások) ikonra a piros értesítési buborék megjelenésekor.
- 2 A riasztások a riasztás típusával és a dátum-idő bélyeggel együtt jelennek meg.
- 3 Koppintson egy riasztásra a 30 másodperces videofelvétel megjelenítéséhez.
- 4 Pöccintsen balra, majd koppintson a **Dismiss** (Elvetés) elemre a riasztás eltávolításához.
- 5 Az összes riasztás elvetéséhez koppintson az **Edit** (Szerkesztés), majd a **DISMISS ALL** (Az összes elvetése) elemre.

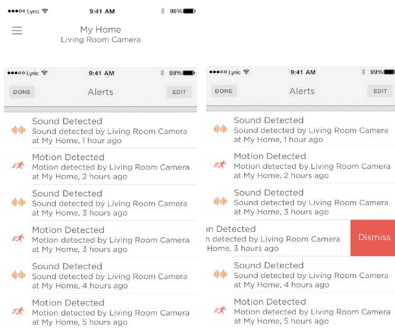

Riasztási értesítés típusának kiválasztása


- 1 Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.
- 2 Nyomja meg az **Alerts and Notifications** (Riasztások és értesítések) gombot.
- 3 Válassza ki a beállítani kívánt értesítési típust - Camera Status (Kamera állapot), Motion Event (Mozgásesemény) vagy Sound Event (Hangeseemény).
- 4 Szükség szerint kapcsolja be vagy ki az alábbi típusú értesítéseket:
 - Camera status ON/OFF alert (Kamera ki- vagy bekapcsolt állapotához tartozó riasztás) – a riasztások listájában jelenik meg
 - Push Notification (Leküldéses értesítés) – az Ön mobilkészletén jelenik meg.
 - Email Notificaton (E-mail-értesítés) – e-mailben küldi a program.

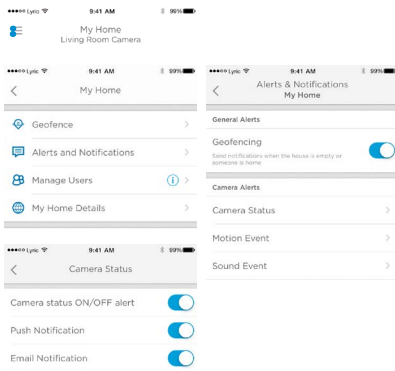

A riasztások címzettjeinek kiválasztása


Több olyan személyt is kijelölhet, akik hozzáférhetnek a kamerához, és riasztásokat kapnak.

- 1 Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.
- 2 Nyomja meg a **Manage Users** (Felhasználók kezelése) gombot.
- 3 Koppintson az **Add User** (Felhasználó hozzáadása) gombra az alkalmazás képernyőjének alján.
- 4 Adja meg a kamerához hozzáadni kívánt személy e-mail-címét, majd nyomja meg a **SEND** (Küldés) gombot.

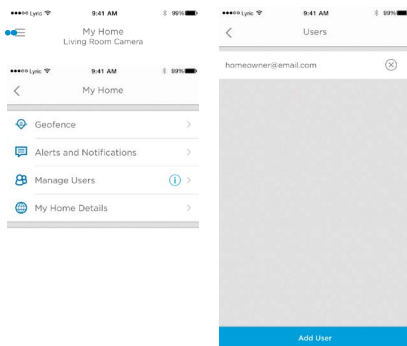

Felvételek megtekintése


- 1 Görgessen felfelé a kezdőképernyő aljáról a felvételek megjelenítéséhez.
- 2 A felvételek megnézéséhez koppintson rájuk.
- 3 Koppintson a FILTER (Szűrő) gombra a felvételek rendezéséhez, majd válassza ki a szűrőtípust – All (Mind), New (Új), Viewed (Megnézett), Downloaded (Letöltött).

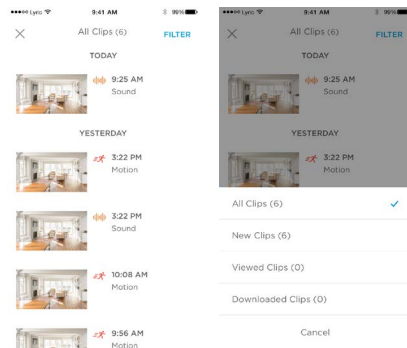

A kamera beállításai

A kamera beállításai az alkalmazásból szabályozhatók. Így például egyéb beállítások mellett aktiválhatja az éjszakai módot, használhatja a Lyric geokerítés-funkcióját, valamint bekapcsolhatja a mozgás - vagy a hangérzékelést.

1 Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.

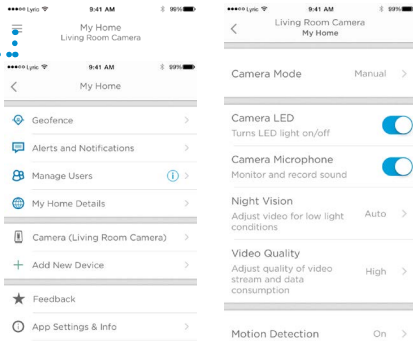

2 Koppintson arra a kamerára, amelynek beállításait módosítani szeretné. A kamerát az üzembe helyezésekor megadott név alapján találhatja meg.

3 A kamera üzemmódjának módosításához nyomja meg a **Camera Mode** (Kamera üzemmódja) gombot.


4 Koppintson a kamera üzemmódjának kívánt beállítására:

- Manual (Manuális) – a kamera be- vagy kikapcsolása az alkalmazás használatával.
- Geofencing (Geokerítés) – a kamera bekapcsol, amint Ön elhagyja a területet, és kikapcsol, ha visszatért.

5 Az infravörös éjjellátó beállításainak módosításához koppintson a Night Vision (Infravörös éjjellátó) elemre.

6 Koppintson az infravörös éjjellátó kívánt beállítására:

- Auto – a kamera automatikusan elvégzi a beállításokat.
- On (Be) – az éjjellátó mindig be van kapcsolva.
- Off (Ki) – az éjjellátó mindig ki van kapcsolva.

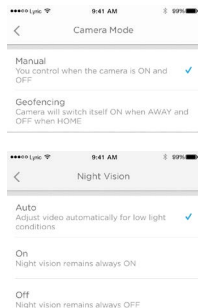

Videominőség

Lehetősége van a videostream minőségének módosítására. Ezáltal korlátozhatja az adathasználatot a mobil eszközön.


1 Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn. ●●●●●●●●●●

2 Koppintson arra a kamerára, amelynek beállításait módosítani szeretné. A kamerát az üzembe helyezések megadott név alapján találhatja meg.

3 Koppintson a **Video Quality** (Videominőség) elemre.

4 Koppintson a videominőség kívánt beállítására:


- Auto – a kamera automatikusan elvégzi a beállításokat.
- Low (Alacsony) – alacsonyabb minőségű videó, kevesebb adat vagy sávszélesség használatával (VGA).
- High (Magas) – magasabb minőségű videó, több adat vagy sávszélesség használatával (720p HD).

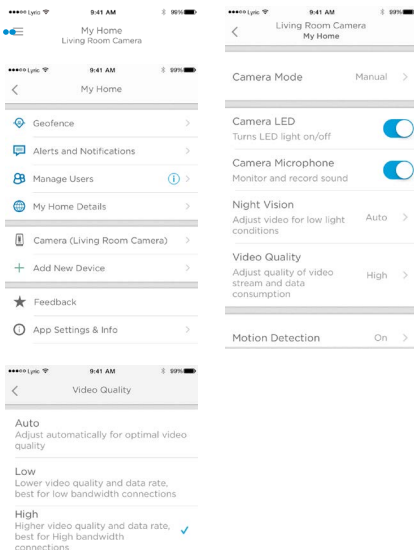

A LED be- és kikapcsolása

A LED ki- és bekapcsolható az alkalmazásból.


- 1 Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.
- 2 Koppintson arra a kamerára, amelynek beállításait módosítani szeretné. A kamerát az üzembe helyezésekor megadott név alapján találhatja meg.
- 3 A LED be- és kikapcsolásához használja a Camera LED kapcsolót.

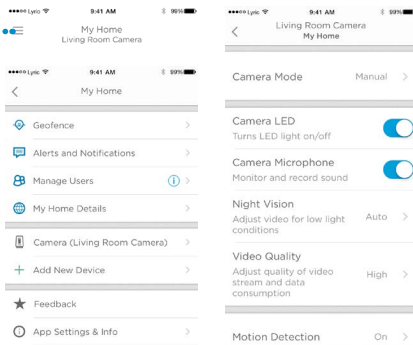

A mikrofon be- és kikapcsolása

A mikrofon ki- és bekapcsolható az alkalmazásból.

- 1 Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.
- 2 Koppintson arra a kamerára, amelynek beállításait módosítani szeretné. A kamerát az üzembe helyezésekor megadott név alapján találhatja meg.
- 3 A mikrofon be- és kikapcsolásához használja a Camera Microphone kapcsolót.

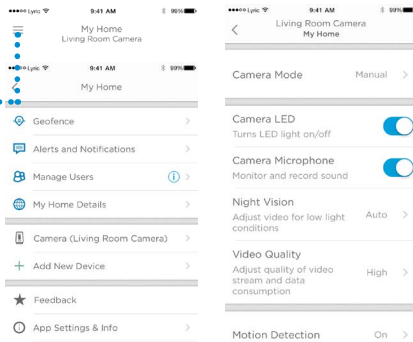

Mozgásérzékelés

A mozgásérzékelés be- és kikapcsolható az alkalmazásból, valamint annak érzékenysége is beállítható.

1 Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.

2 Koppintson arra a kamerára, amelynek beállításait módosítani szeretné. A kamerát az üzembe helyezések megadott név alapján találhatja meg.


3 Nyomja meg a **Motion Detection** (Mozgásérzékelés) gombot.

4 A mozgásérzékelés be- és kikapcsolásához használja a Motion Detection kapcsolót.

5 Az Off (Ki), Low (Alacsony), Medium (Közepes) vagy High (Magas) értéket választva állítsa be, hogy milyen mértékű mozgások váltanak ki mozgáseményeket.

- Off (Ki) – minden mozgást figyelmen kívül hagy.
- Low (Alacsony) – csak a jelentős mértékű mozgásokat érzékeli.
- Medium (Közepes) – észleli az általános mozgásokat és a környezet változásait.
- High (Magas) – minden mozgást és a környezetben beállt változást észlel.

Különálló zónák beállításához lásd: „Érzékelési zónák beállítása”, 20. oldal.

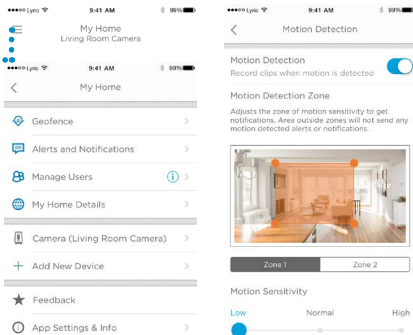

Hangérzékelés

A hangérzékelés be- és kikapcsolható az alkalmazásból, valamint annak érzékenysége is beállítható.

1 Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.



2 Koppintson arra a kamerára, amelynek beállításait módosítani szeretné. A kamerát az üzembe helyezések megadott név alapján találhatja meg.

3 Nyomja meg a **Sound Detection** (Hangérzékelés) gombot.

4 A hangérzékelés be- és kikapcsolásához használja a Sound Detection kapcsolót.

5 A Low (Alacsony), Normal vagy High (Magas) értéket választva állítsa be, hogy milyen hangerők váltsanak ki hangeseményeket.

- Low – az alacsony hangérzékenység csak a hangos zajokat érzékeli, például egy motorkerékpár vagy egy turmixgép hangját (kb. 80-100 dB).
- Normal – a normál hangérzékenység érzékeli a szokásos zajokat, például egy hűtőszekrény vagy légkondicionáló hangját, vagy a társalgási beszédet (kb. 50-100 dB).
- High – a magas hangérzékenység még a legkisebb zajokat is érzékeli, például egy tű leesését vagy a suttyogást is (kb. 10-100 dB).

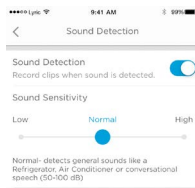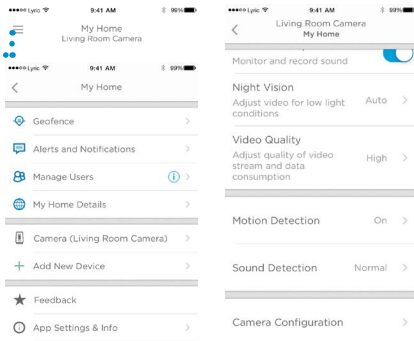

Füst- vagy szénmonoxid-riasztás érzékelése

Ha a füst- vagy szénmonoxid-érzékelő megszólal, akkor a kamera – amennyiben be van kapcsolva – riasztást küld arról, hogy füst- vagy CO-riasztást észlelt.

A funkció teszteléséhez és annak ellenőrzéséhez, hogy a füst-/CO-érzékelő kompatibilis-e vele, tartsa nyomva a füst-/CO-érzékelő testtgombját legalább 5 másodpercig vagy az érzékelő riasztásának 3 ciklusán keresztül. Rövidebb teszt nem mindig vált ki hangeseményt.


Kamera törlése

Lehetősége van kamerák eltávolítására alkalmazásbeli fiókjából.

- 1 Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.....
- 2 Koppintson a törölni kívánt kamerára. A kamerát az üzembe helyezések megadott név alapján találhatja meg.
- 3 Koppintson a **Camera Configuration** (Kamerakonfiguráció) elemre.
- 4 Nyomja meg a **DELETE CAMERA** (Kamera törlése) gombot.

Megjegyzés: Ha törli a kamerát az alkalmazásból, elveszíti az összes olyan tárolt videofelvételt, amelyet nem mentett másik eszközre.

- 5 A kamera újbóli üzembe helyezéséhez kövesse a 4. oldalon, „A Lyric alkalmazás elindítása” részben olvasható lépéseket.

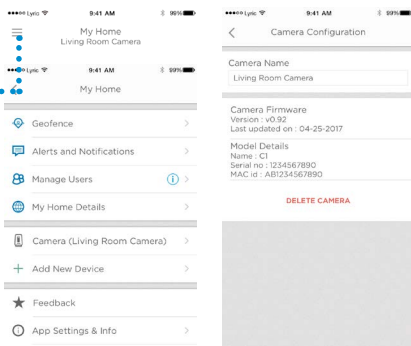


Geokerítések beállítása

A geokerítés mobilszközének helyét használja arra, hogy automatikusan letiltsa a kamerát, amikor hazaérkezik, illetve engedélyezze, amikor távozik.

Megjegyzés: Megjegyzés: Kapcsolja be a geokerítést a kamera beállításaiiban. Lásd: „A kamera beállításai”, 12. oldal.

- 1 Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.....
- 2 Nyomja meg a **Geofence** (Geokerítés) gombot.
- 3 A geokerítés be- és kikapcsolásához használja a Geofence this Location (Hely geokerítésbe helyezése) kapcsolót.
- 4 Amikor a geokerítés aktív, a Location Status (Hely állapota) jelzi, hogy Ön otthon van-e (Home), vagy távol van (Away).
- 5 Koppintson a **Geofence Radius** (Geokerítés sugara) lehetőségre annak módosításához, hogy okostelefonjának milyen közel kell lennie a kamerához, hogy az bekapcsoljon (amikor Ön távol van), vagy kikapcsoljon (ha otthon tartózkodik).
- 6 A fekete pontot lenyomva tartva húzza a geokerítés sugarát a kívánt méretűre.
- 7 Nyomja meg a **NEXT** (Tovább) gombot.
- 8 A geokerítés beállítását követően nyomja meg a **NEXT** (Tovább) gombot.

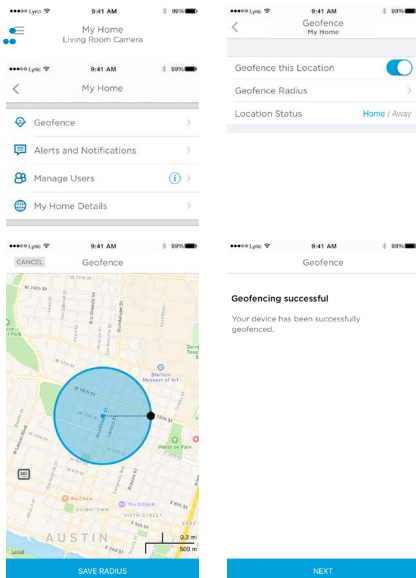

Érzékelési zónák beállítása

Rajzolja meg a saját riasztási zónáját a megnövelt érzékenységhöz vagy a háttérmozgások, például a plafonventillátor mozgásának kiszűréséhez.

1 Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.....

2 Jelölje ki azt a kamerát, amelynek beállításait módosítani szeretné. A kamerát az üzembe helyezésekor megadott név alapján találhatja meg.



3 Nyomja meg a **Motion Detection** (Mozgásérzékelés) gombot.

Megjegyzés: Az alkalmazásnak hozzáférésre van szüksége a kamerához, hogy beállíthassa az érzékelési zónákat.

4 Az 1. zóna alapértelmezett területe a teljes pillanatfelvétel. Az átméretezéshez húzza a téglalap bármely sarkát vagy oldalát. Az áthelyezéshez húzza a téglalapot a közepénél fogva.

5 Állítsa be az 1. zóna kívánt érzékenységet az Off (Ki), Low (Alacsony), Medium (Közepes) vagy High (Magas) értékek egyikének kiválasztásával.


- Off (Ki) – nincs mozgásérzékelés a zónában.
- Low (Alacsony) – csak a jelentős mértékű mozgásokat érzékeli.
- Medium (Közepes) – észleli az általános mozgásokat és a környezet változásait.
- High (Magas) – minden mozgást és a környezetben beállt változást észlel.

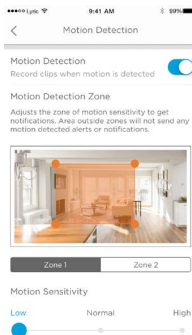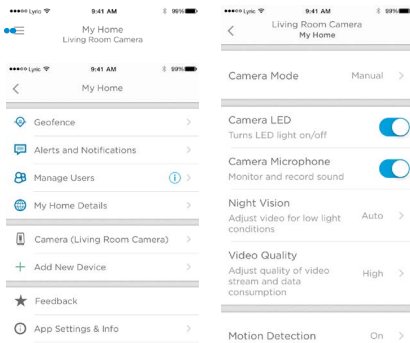

Érzékelési zónák beállítása

- 6 Nyomja meg a **Zone 2** (2. zóna) gombot.
- 7 Jelölje be az **Enable this Detection Zone** (Az érzékelési zóna engedélyezése) jelölőnégyzetet.
- 8 Méretezze át vagy helyezze át a 2. zónát, majd állítsa be a kívánt érzékenységet az 1. zóna esetében leírt lépésekkel.

Megjegyzés: A zónák nem fedhetik át egymást.

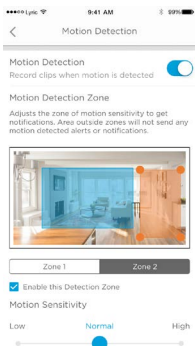


Alkalmazásbeállítások és fiókinformáció

Kövesse ezeket a lépéseket, ha meg szeretné tekinteni az alkalmazás beállításait, például a verzióinformációt, a súgót és egyebeket.

- 1 Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.
- 2 Nyomja meg az **App Settings & Info** (Alkalmazásbeállítások és információ) gombot.
- 3 További információért válassza a menüpontok bármelyikét.

Kövesse ezeket a lépéseket fiókadatai, például neve és e-mail-címe megtekintéséhez, a jelszóváltoztatáshoz és a hasonló műveletekhez.

- 1 Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.
- 2 Nyomja meg a **My Account** (Saját fiók) gombot.
- 3 Módosítsa nevét, e-mail-címét, jelszavát vagy hozzáférését. A befejezéshez kövesse az alkalmazás által felkínált lépéseket.

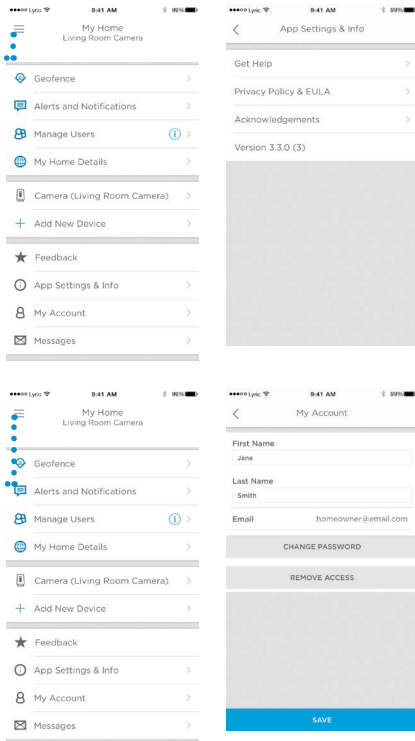

Üzenetek kezelése

Az alkalmazás segítségével megnézheti és kezelheti a kamera által észlelt mozgásokra vagy hangokra vonatkozó üzeneteket.


1 Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.

2 Nyomja meg a **Messages** (Üzenetek) gombot.

3 Megjelennek az üzenetek.

4 Adott üzenet elolvasásához koppintson rá.

5 Az üzenetek listájához való visszatéréshez nyomja meg a Vissza nyilat.

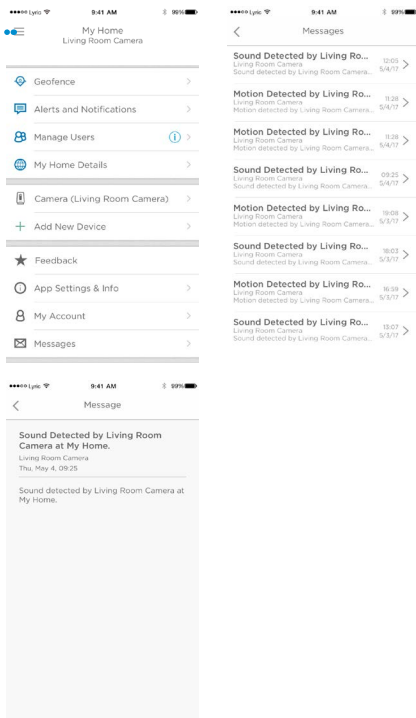

Műszaki adatok

Méret (szé x ma x mé): 6,3 x 11,2 x 4,6 cm

Tömeg (a kamera és a talp együtt): 113 g

Tömeg (csak a kamera): 85 g

Videofelbontás: 720p HD-felvétel (30 fps)

Videofelbontás: 1 megapixeles JPEG

Videotömörítés: MPEG-4 (H.264)

Látószög: 135° / 5-szörös digitális nagyítás

Wi-Fi-kapcsolat: IEEE 802.11b/g/n; egysávos 2,4 GHz-es

Minimális sávszélesség: 1 333 Mb/s

Tápegység: 5 V= / 2 A

Működési hőmérséklet: 0–40°C

Micro SD-kártya (kapacitás): Legfeljebb 64 GB-os SDXC; ajánlott: class 10
Micro SD-kártya (8 GB-os kártya mellékelve)

Éjszakai látózóna: legfeljebb 5 m-ig

Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**

Lyric™ C1 Wi-Fi-s biztonsági kamera

A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye

Honeywell Novar ED&S

The Arnold Centre,
Paycocke Road,
Basildon, Essex, SS14 3EA
United Kingdom

getconnected.honeywell.com



© Honeywell 2018
32327371-012 Rev.A
Nyomtatva az Egyesült Királyságban