


NÁVOD NA POUŽITIE

Kávovar (na domáce použitie)

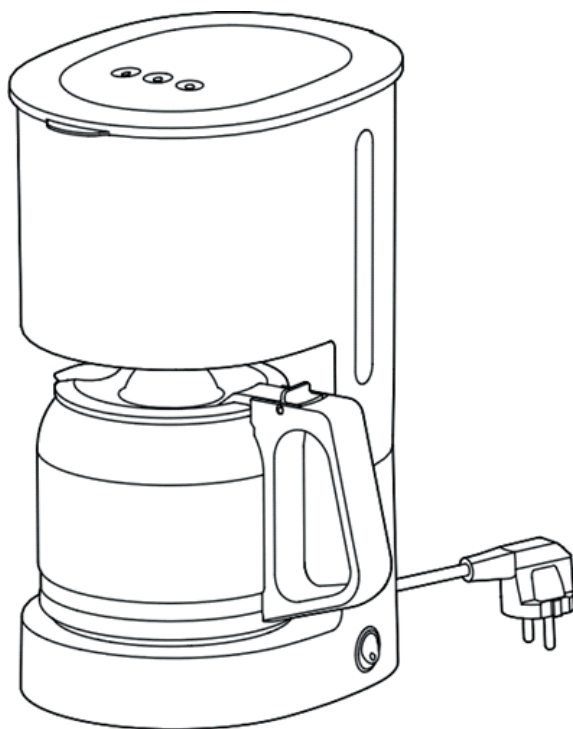

OBSAH

Bezpečnostné pokyny	2
Dôležité informácie, časti prístroja a návod na použitie	3
Používanie	4
Čistenie	5
Riešenie problémov, technické údaje	6

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt Midea.

- Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti.
- Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na používanie.
- Pred použitím výrobku si mimoriadne pozorne prečítajte „**Bezpečnostné pokyny**“ a „**Dôležité informácie**“.
- Návod na použitie si uchovajte pre ďalšie použitie.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tieto pokyny musíte povinne dodržiavať. Dodržiavajte nižšie pokyny, aby ste predišli nehodám, zraneniu osôb a škodám na majetku.

UPOZORNENIA

- Prístroj nerozoberajte, neopravujte alebo neupravujte.
- Nepoškodujte napájací kábel a prípojku.
- Prístroj nepoužívajte, ak je napájací kábel alebo sieťová vidlica poškodená, alebo keď vidlica nie je úplne zasunutá do zásuvky.
- Nepripojte vidlicu do zásuvky ani nevyťahujte vidlicu mokrými rukami.
- Prístroj neponárajte do vody, dbajte na to, aby kábel a prípojky neboli mokré.
- Napájací kábel nesmie previsať cez hranu stola, pracovnú plochu a nemôže sa dotknúť horúcich povrchov.
- Dbajte na to, aby sa deti nehrali s obalom výrobku.
- Nedotýkajte sa miest, odkiaľ môže vychádzať para, nepribližujte sa tvárou.
- Prístroj nepoužívajte bez priloženej sklenenej výlevky alebo s inými výlevkami.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a súvisiace nebezpečenstvá. Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov bez dozoru. Prístroj a kábel uchovávajúte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Dbajte na to, aby sa deti nehrali so zariadením.
- Ak napájací kábel spotrebiča je poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisné oddelenie výrobcu alebo iný podobne kvalifikovaný odborník, aby sa predišlo vzniku nebezpečia.
- Nepoužívajte prístroj v skrini.
- Nepoužívajte poškodenú sieťovú zásuvku, lebo môže spôsobiť požiar.
- Neumiestňujte prístroj do blízkosti sporáka: môže spôsobiť požiar. Prístroj umiestnite na čistý, nemastný povrch.


- Vzdialenosť medzi prístrojom a ostatnými zariadeniami má byť väčšia ako 30 cm.
- Pred čistením, údržbou alebo premiestňovaním, a keď sa spotrebič nepoužíva, vždy ho vypnite a odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Prístroj a napájací kábel držte mimo dosahu detí.
- V nepravdepodobnom prípade, že zariadenie neočakávane prestane fungovať, okamžite ho prestaňte používať a odpojte ho zo zásuvky.
- Uistite sa, že napätie miestnej elektrickej siete je rovnaké s uvedením napätím na štítku prístroja. Aby ste predišli elektrickému prehriatiu, prístroj nepripájajte do rozbočovača. Ak je pripojených niekoľko vidlíc, dbajte na to, aby celkový výkon prístrojov neprekračoval menovitý výkon zásuvky.
- Vidlicu opatrne pripojte do zásuvky.
- Pravidelne očistite sieťovú prípojku od prachu.
- Prístroj nepoužívajte, ak sú na jeho povrchu praskliny.
- Počas prevádzky nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Prístroj používajte iba na účely uvedené v tomto návode.
- Počas prevádzky alebo bezprostredne po použití prístroja sa nedotýkajte horúceho povrchu ohrievacej platne alebo tela prístroja.
- Nehýbte prístrojom spolu so sklenenou výlevkou.
- Počas varenia (kávy) nevyberajte sklenenú výlevku.
- Prístroj nepoužívajte na plochách, ktoré sú položené nízko.
- Nehýbte prístrojom držaním jeho poklopu.
- Neotvárajte poklop počas varenia a bezprostredne po použití.
- Do častí prístroja nekladajte predmety, ktoré nie sú na tento účel určené.
- Nepoužívajte prístroj, ak je pritlačený k stene, nábytku alebo v uzavretom priestore ako vstavaná skriňa.
- Pri vyťahovaní vidlice zo zásuvky držte vidlicu.
- Kábel neťahajte.
- Pred manipuláciou, premiestňovaním alebo čistením nechajte prístroj vychladnúť.
- Dbajte na to, aby sa pri používaní prístroja nezachytil napájací kábel.
- Prístroj očistite po každom použití.
- Keď držíte sklenenú výlevku s horúcou kávou, neotvárajte poklop.
- Horúca tekutina môže vytiecť alebo si môžete popáliť ruky.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE


- Do nádoby nenalievajte iné nešpecifické tekutiny ako je mlieko alebo horúca voda. Môže to poškodiť prístroj.
- Sklenenú výlevku uchovávajte mimo zdrojov tepla a nekladajte ju do mikrovlnnej rúry. Môže to viesť k rozbitiu.
- Prístroj nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
- Nezapínajte spotrebič bez vody. Môže to spôsobiť poruchu.

ČASTI PRÍSTROJA A NÁVOD NA POUŽITIE

Nádrž

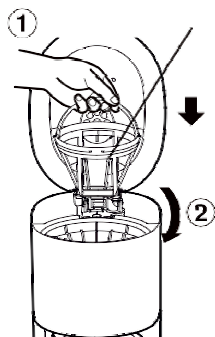


1. Skontrolujte, či je vonkajšia strana nádrže a vonkajšia strana tela orientovaná rovnako. Umiestnite nádrž do tela.
2. Uzavrite poklop.
 - Demontáž
 - Zdvihnite poklop a vytiahnite kôš.

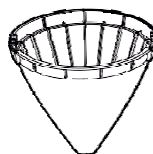

Filter

- Výmena filtra
- Namiesto priloženého filtra môžete použiť papierový filter. Odporúčame použiť kužeľový papierový filter s číslom 4.

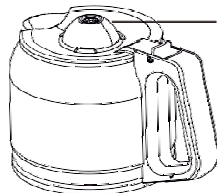

Poklop sklenenej výlevky

Sklenená výlevka

PRED POUŽITÍM

Prístroj vybaľte a očistite. Nasledujúce kroky je potrebné vykonať pred prvým použitím prístroja alebo ak sa dlhšie nepoužíval.

- Všetky odstrániteľné časti prístroja treba umyť.
- Vložte kôš, filter a sklenenú výlevku.
- Nepoužívajte instantnú kávu.
- Nalejte vodu do nádrže až po úroveň 8 a prikryte ju.
- Zapojte prístroj do zásuvky a zapnite spínač.
- Keď je nádrž na vodu prázdna, vypnite spínač a vylejte horúcu vodu zo sklenenej výlevky.

POUŽÍVANIE

- 1) Vložte kôš, filter a sklenenú výlevku.
 - Mletú kávu nalejte do filtra.
 - Sklenenú výlevku umiestnite na varnú dosku.

UPOZORNENIE

Pri vylievaní mletej kávy dbajte na to, aby sa nedostala do nádrže na vodu. Môže to viesť k poruche.

- 2) Nalejte vodu do nádrže, potom pripojte prístroj do zásuvky a zapnite.
 - Voda sa musí naliať z inej nádoby.

UPOZORNENIE

Nelejte vodu nad značku 10.

Nelejte horúcu vodu do nádrže, pretože môže uniknúť para.

Nepriďavajte vodu počas prípravy kávy.

Mletá káva 1 šálka = cca. 120 ml.

Káva pripravená	Káva mletá
2 šálky	2 čajové lyžičky
4 šálky	4 čajové lyžičky
6 šálok	6 čajových lyžičiek
8 šálok	8 čajových lyžičiek
10 šálok	10 čajových lyžičiek

3) Po varení vypnite prístroj a vytiahnite sklenenú výlevku. Kávovar sa automaticky vypne 40 minút po uvarení kávy.

Odstránenie kávovej usadeniny

1. Vypnite spínač.
2. Otvorte poklop a nechajte kávovú usadeninu vychladnúť.
3. Vytiahnite filter.
4. Odstráňte kávovú usadeninu z filtra alebo vyhoďte použitý papierový filter.

Opakovaná príprava kávy

1. Vykonať postup odseku „odstránenie kávovej usadeniny“
2. Zopakujte body 1-3.
 - Počkajte 5 minút, potom nalejte vodu do nádrže. Ak pridáte vodu príliš skoro, môže sa vytvoriť para.

Po použití

- Po použití vytiahnite kávovar z elektrickej siete.

Keď v nádrži je voda

- Vypnite kávovar, vylejte vodu do sklenenej výlevky a vylejte.

ČISTENIE

- Po každom použití očistite prístroj.
- Pred čistením vytiahnite prístroj zo zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť.

Telo / ohrievacia plocha prístroja

Prístroj poutierajte mokrou utierkou. Aby ste predišli poškodeniu tela a ohrievacej plochy, nedotýkajte sa ich tvrdými predmetmi ani ich nedrhňte kovovou špongiou.

Košík

Odporúča sa čistenie čistiacim prostriedkom a utieranie mäkkou utierkou.

- Bezkvapkový dávkovací ventil.

Tento ventil zabráňuje usadzovaniu zvyškov v košíku.

- Do košíka nalejte vodu.
- Stlačte dávkovací ventil a košíkom dvakrát zatrate.

Sklenená výlevka

- Odporúča sa čistenie čistiacim prostriedkom a utieranie mäkkou utierkou.

Filter

- Umyte pod tečúcou vodu.
- Nepoužívajte kefu, prostriedok na umývanie riadu ani kovovú špongiu. Môže to poškodiť filter alebo zanechať zápach čistiaceho prostriedku.
- **Ak je cyklus varenia príliš pomalý, vyčistite nádrž na vodu kyselinou citrónovou.**

Proces varenia spomaľujú usadeniny minerálov, ako je vápnik na stenách vodovodného potrubia a nádrže na vodu.

Vodný kameň sa najčastejšie tvorí na miestach, kde je voda bohatá na minerály.

1. Vložte košík a sklenenú výlevku.
2. Do nádoby nalejte vodu po značku 8 a pridajte cca. 20 g (2 polievkové lyžice) kyseliny citrónovej. Premiešajte a zakryte.
3. Prístroj pripojte do elektrickej siete a zapnite.
4. Keď je nádrž na vodu prázdna, vypnite prístroj a vylejte horúcu vodu zo sklenenej výlevky.
5. Zopakujte kroky 1-4. s čistou vodou na odstránenie zápachu kyseliny citrónovej.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pred kontaktovaním servisu skontrolujte nasledovné:

Problém	Príčina
Mletá káva vychádza z filtra.	- Príliš veľa kávy (viac ako 10 porcií). - Do prístroja nedávajte viac ako 10 porcií kávy. - Filter je poškodený. - Vymeňte filter.
Káva sa varí príliš pomaly alebo nepreteká cez filter.	- Na stene potrubia vedúceho do nádrže sa vytvoril vodný kameň. - Nádrž na vodu je potrebné očistiť kyselinou citrónovou.
Kávová usadenina sa dostane do šálky.	- Použite filter na jemne mletú kávu. - Použite odporúčaný papierový kuželový filter číslo 4.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie: 220-240 V, 50-60 Hz

Spotreba energie: 820-980 W

Maximálne množstvo vody: 1,25 l

Rozmery (B x L x H): 26,5 x 17 x 33 cm

Hmotnosť: 1,61 kg

ZNEHODNOCOVANIE



Označenie znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným komunálnym odpadom v EÚ. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, mali by sa vhodným spôsobom recyklovať, aby sa uľahčilo opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, kontaktujte recyklačné stredisko. Podrobné informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny úrad a miestny úrad pre recykláciu odpadu.



Prístroj spĺňa technické a ekologické požiadavky.

ZÁRUKA A SERVIS

Záručná doba je 2 (dva) roky od dátumu zakúpenia produktu používateľom. Záruku na zariadenie potvrdzuje pokladničný doklad a záručný list, na ktorom je uvedený dátum nákupu, názov prístroja a dátum záruky. Prosíme, tieto dokumenty si uschovajte počas celej doby záruky.



MA-D1502AW1

Výrobca:

Guandun Midea Konsumer Elektryk Manufakturing LTD
Adresa: 528311 No. 68, Guanle Roand, Bejcjao, Shunde, Foshan, Čína.