

ĎAKOVNÝ LIST

Ďakujeme, že ste si vybrali spoločnosť Midea! Pred použitím nového výrobku Midea si prečítajte tento návod na obsluhu, aby ste sa uistili, že viete, ako používať funkcie a funkcie, ktoré váš nový spotrebič ponúka, bezpečným spôsobom.

OBSAH

SK

ĎAKOVNÝ LIST	01
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	02
ŠPECIFIKÁCIE	05
PREHĽAD PRODUKTOV	06
NÁVOD NA OBSLUHU	07
ČISTENIE A ÚDRŽBA	11
RIEŠENIE PROBLÉMOV	12
OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVNE VYHLÁSENIE	13
LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA	14
OZNÁMENIE O OCHRANE ÚDAJOV	15

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Zamýšľané Použitie

Nasledujúce bezpečnostné pokyny sú určené na predchádzanie nepredvídateľným rizikám alebo škodám spôsobeným nebezpečnej alebo nesprávnej prevádzke spotrebiča. Skontrolujte obal a spotrebič pri príchode, aby ste sa ubezpečili, že je všetko neporušené na zaistenie bezpečnej prevádzky. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, obráťte sa na predajcu alebo predajcu. Upozorňujeme na úpravy alebo zmeny spotrebiča nie sú z dôvodu vašej bezpečnosti povolené. Neúmyselné používanie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu nárokov na záruku.

Vysvetlenie symbolov

SK



Nebezpečenstvo

Tento symbol označuje nebezpečenstvo pre život a zdravie osôb v dôsledku extrémne horľavého plynu.



Upozornenie na elektrické napätie

Tento symbol označuje, že existuje nebezpečenstvo pre život a zdravie osôb v dôsledku napätia.



Upozornenie

Signálne slovo označuje nebezpečenstvo so strednou úrovňou rizika, ktoré, ak môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.



Upozornenie

Signálne slovo označuje nebezpečenstvo s nízkym stupňom rizika, ktoré, ak môže spôsobiť ľahké alebo stredne ťažké zranenie.



Pozor

Signálne slovo označuje dôležité informácie (napr. poškodenie majetku), ale nie nebezpečenstvo.




Dodržujte pokyny

Tento symbol označuje, že servisný technik by mal obsluhovať a vykonávať údržbu tohto spotrebiča v súlade s návodom na obsluhu.

Pred použitím/úvedením do prevádzky si pozorne a pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, a uschovajte ho v bezprostrednej blízkosti miesta inštalácie alebo jednotky pre neskoršie použitie!

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OTÁZKY

- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nepoužívať zariadenia vonku.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou resp mentálnej spôsobilosti alebo nedostatku skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučení o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumeli možným rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu zariadenia by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Tento spotrebič je určený pre domácnosť a podobné použitie, ako napríklad:
 - Kuchyne pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách;
 - Kuchyne na farmách;
 - Pre zákazníkov hotelov, motelov a iných ubytovaní;
 - Na miestach typu B&B.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pred čistením, údržbou alebo premiestňovaním a vždy, keď sa zariadenie nepoužíva, vypnite a odpojte ho.
- Povrchy sú počas používania veľmi horúce.
- Po dlhšom používaní je príslušná varná zóna indukčného varného panela horúca. Nikdy sa nedotýkajte keramického povrchu, aby ste sa nepopálili.
- Neponárajte žiadnu časť zariadenia do vody ani inej tekutiny.
- Kryt s elektrickými prvkami a vykurovacími prvkami nikdy neponárajte do vody ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.

- Nedovoľte, aby sa do zariadenia dostala voda alebo iná kvapalina, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Suroviny na vyprážanie vždy vkladajte do košíka tak, aby sa nedostali do kontaktu s ohrievacími telesami.
- Keď je zariadenie v prevádzke, nezakrývajte otvory pre prívod a odvod vzduchu.
- Panvicu nenapĺňajte olejom, pretože to môže spôsobiť požiar.
- Nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí zariadenia, keď je v prevádzke.
- Udržujte napájací kábel mimo horúcich povrchov.
- Nikdy nepripájajte toto zariadenie k externému časovému spínaču alebo samostatnému systému diaľkového ovládania, aby ste sa vyhli nebezpečnej situácii.
- Počas teplotovzdušného vyprážania vychádza z vetracích otvorov horúca para. Ruky a tvár držte ďalej od vývodov pary a vzduchu. Pri vyberaní hrnca zo spotrebiča dávajte pozor aj na horúcu paru a vzduch.
- Ak si všimnete, že zo zariadenia vychádza tmavý dym, okamžite ho odpojte. Pred vybratím hrnca zo spotrebiča počkajte, kým prestane dymiť.
-  V mieste, kde sa nachádza symbol vysokej teploty, dávajte pozor na nebezpečenstvo popálenia.

ŠPECIFIKÁCIE


Model	MAD55005APKH
Napätie	220-240V-
Frekvencia	50/60Hz
Moc	1550-1850W

SK

PREHĽAD PRODUKTOV


Komponenty Produktu

Konfigurácia produktu závisí od jeho skutočného vzhľadu.

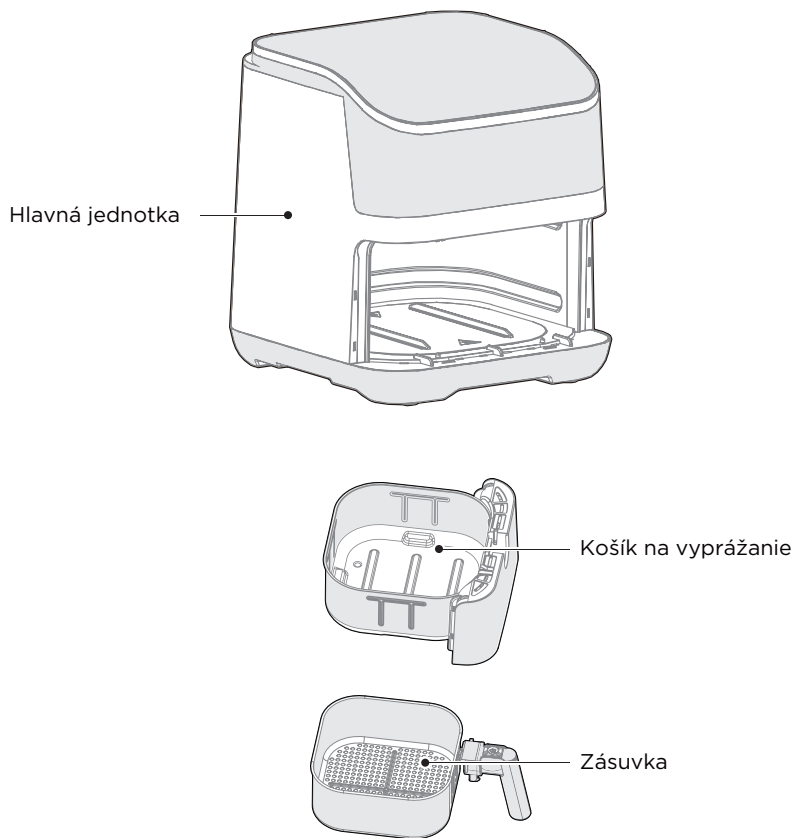

NÁVOD NA OBSLUHU

Používateľská Príručka

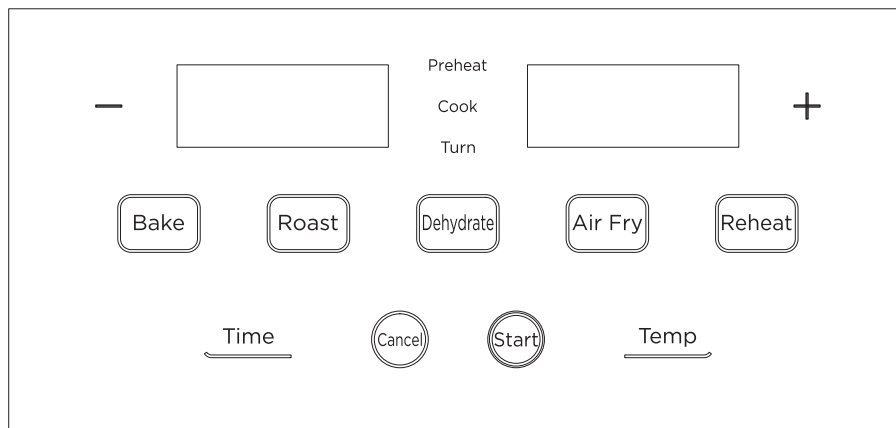

SK

Proces ovládania panela

Zapnite zariadenie, dotknite sa ikony (pečenie koláčov/pečenie mäsa/sušenie/smaženie/ohrievanie) pre výber naprogramovanej funkcie.

- Klepnutím na tlačidlo "Čas" alebo "Teplota" nastavte čas alebo teplotu. (Po výbere ponuky klepnite na tlačidlo „Štart“, aby sa zariadenie dostalo do pracovného stavu)
- Pri práci sa dotknite tlačidla "Zrušiť", produkt prestane fungovať, keď dosiahne polovicu nastaveného času varenia, prístroj 5-krát pípne, čím signalizuje prevrátenie jedla, s výnimkou „koláča“.
- Po dokončení varenia zariadenie vydá 5 krátkych pípnutí. Poznámka:

Stav nastavenia


Indikátor zvolenej funkcie začne blikať, zatiaľ čo kontrolky ostatných funkcií budú svietiť. Parametre nastavenia zobrazené na digitálnej obrazovke budú blikať, ak to nebude fungovať do 5 sekúnd, stroj prejde do nového nastaveného stavu a bude pokračovať v práci.

Prevádzkový stav

Indikátor zvolenej funkcie svieti, zatiaľ čo indikátory ostatných funkcií sú vypnuté. Indikátor tlačidla sa rozsvieti. Digitálny displej zobrazuje odpočítavanie.


Príprava

- 1 Položte výrobok pevne na rovný stôl (obrázok 1), aby bol napájací kábel dostatočne dlhý na zasunutie do zásuvky, aby vzduch okolo výrobku cirkuloval a aby nebol v blízkosti horlavých predmetov.

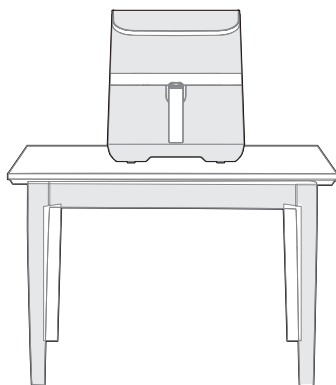


postava 1

- 2 V závislosti od rôznych konfigurácií nainštalujte košík na pečenie s rukoväťou do zásuvky (obrázok 2) a potom ho umiestnite do hlavnej jednotky (obrázok 3).

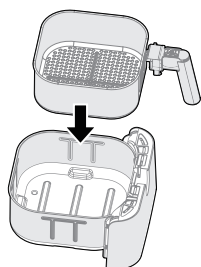

Obrázok 2

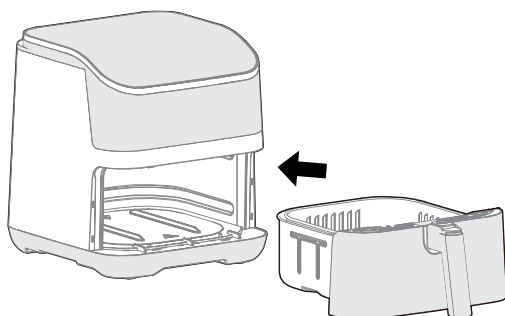


Obrázok 3

- 3 Pred vložením surovín stroj predhrejte na 3-5 minút, efekt varenia bude lepší.

Inštrukcie

- 1 Zapnite napájanie, potom dotykom tlačidla vyberte príslušnú funkciu a dotykom tlačidla „Štart“ spustíte zariadenie na predhrievanie.
- 2 Po dokončení ohrevu prístroj pípne a zobrazí „Pridať jedlo“, jednou rukou uchopíte hornú časť prístroja a vytiahnete zásuvku košíka na vyprážanie, pričom druhou rukou držíte rukoväť zásuvky. Nasadíte zásuvku košíka na vyprážanie stabilný stôl.

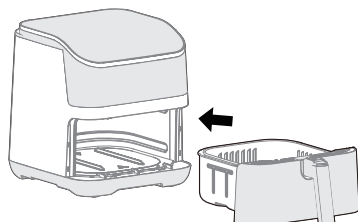


SK

- 3 Suroviny vložte do pekáča alebo košíka na vyprážanie.
- 4 Zásuvku fritovacieho košíka zasuňte do prístroja, po zapnutí prístroj bude pokračovať v práci a na displeji sa zobrazí nastavený čas, alebo si čas nastavte sami cez ovládací panel. Potom začnite klepnutím na tlačidlo "Štart". Potom stroj prejde do režimu ohrevu, uvarí a ohreje pripravené jedlo.

POZNÁMKA

Keď nie je zásuvka košíka na vyprážanie pri silnom stlačení sa mikrospínač nespustí; stroj je vo vypnutom stave a nebude práca. Potom už stačí zásuvku s košíkom na vyprážanie úplne zasunúť do zariadenia. Stroj má 10-minútovú pamäť na vypnutie. Po vybratí zásuvky košíka na vyprážanie a premiešaní jedla počas varenia zasuňte zásuvku úplne do spotrebiča, spotrebič obnoví funkčný stav, keď zásuvku košíka nevyberiete, bude pokračovať vo varení a ohrievaní jedla.

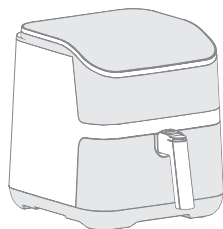

- 5 Po dosiahnutí polovice nastaveného ohrevu prístroj 5-krát pípne, môžete vysunúť zásuvku košíka na vyprážanie, otočiť jedlo.
- 6 Spotrebič po varení zapípa, odpojte sieťovú zástrčku. Odpojte zástrčku zo zásuvky, položte nádobu naplocho na pult a pomocou pomocného nástroja (ako sú paličky a kliešte) vyberte uvarené jedlo.



Pri vyberaní potravín zo spotrebiča buďte opatrní. Položte zásuvku koša naplocho na dosku, aby ste zabránili popáleniu parou alebo prevráteniu koša na vyprážanie, čo môže mať za následok popálenie od oleja alebo potravín s vysokou teplotou. Okrem toho sa pri odstraňovaní jedla odporúča použiť pomocné nástroje (ako sú paličky alebo kliešte).

Štandardné Menu Prednastavuje Teplotu a Čas Ohrevu

FUNKCIE PONUKA	Teplota (°C)		čas (minúty)	
	nastavenie skoroęBC	Rozsah nastavenia	nastavenie skoroęBC	Rozsah úprava
smasbez poplatkulatesnenia	180	40-200	18	1-60
Pečenie koláča	200	40-200	15	1-60
Praženie	170	40-200	9	1-60
Sušenie	140	40-200	tridsať	1-60
Kúrenie	180	40-200	5	1-60

SK

Pripomenutie

- Prvé použitie vyžaduje 10 minút suchého vypaľovania. Počas procesu suchého horenia sa môže objaviť malý biely dym alebo zápach, čo je normálne. Zachovajte pokoj.
- Skôr ako výrobok začne fungovať, skontrolujte, či je nádoba na pečenie alebo košík na vyprážanie na svojom mieste, aby ste predišli poruche.
- Ak zistíte, že výrobok nefunguje správne, prestaňte ho používať a okamžite kontaktujte naše servisné oddelenie.
- Panvicu na pečenie alebo košík a zásuvku používajte spolu s celým zariadením a nepoužívajte ich samostatne.
- Po použití odpojte zástrčku zo zásuvky a pred premiestnením nechajte fritézu úplne vychladnúť.

Čistenie a údržba

- Vyčistite fritézu, aby sa nespálila.
- Po použití včas vyčistite nádoby na pečenie alebo košík na vyprážanie a zásuvku, aby ste predišli poškodeniu povlaku eróziou oleja zo zvyškov jedla.
- Nepoužívajte silné abrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia a zdravia.
- Na utieranie fritézy použite mäkkú čistú handričku. Na čistenie fritézy nepoužívajte príliš mokrú handričku, aby ste zabránili vniknutiu vody do fritézy, čo by mohlo spôsobiť skrat a požiar.
- Na čistenie fritézy nepoužívajte iné čistiace zariadenia, ako je umývačka riadu, inak môže dôjsť k poškodeniu a ovplyvneniu používania.
- Na čistenie panvíc a bubnov používajte neutrálny čistiaci prostriedok alebo čistú vodu.
- Na čistenie nádoby na pečenie alebo košíka a zásuvky nepoužívajte tvrdé a ostré predmety (ako sú drôtené guľôčky, čepele atď.), aby nedošlo k poškriabaniu.

SK

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pri prevádzke vášho spotrebiča môžu nastať chyby a poruchy. Nasledujúce tabuľky obsahujú možné príčiny a poznámky na vyriešenie chybového hlásenia alebo poruchy. Odporúčame vám pozorne si prečítať nasledujúcu tabuľku, aby ste ušetrili čas a peniaze, ktoré by vás mohlo stáť volanie do servisného strediska.

Problém	Príčina	Riešenie
Produkt nefunguje	<ul style="list-style-type: none">Napájanie nie je pripojené	Zapojte napájací kábel do uzemnenej zásuvky
Zobrazuje sa E1/E2	<ul style="list-style-type: none">Snímač teploty otvorený/Ochrana proti skratu snímača teploty	Znovu zapojte napájací kábel do zásuvky alebo odošlite spotrebič do určeného servisného strediska na opravu
Zobrazuje sa OPEN	<ul style="list-style-type: none">Fritovacia nádoba nie je umiestnená na svojom mieste	Vytiahnite fritovaciu nádobu a zatlačte ju späť do stroja, aby ste ju umiestnili na jej miesto
Ventilátor nepracuje	<ul style="list-style-type: none">Napájanie nie je pripojené	Odošlite spotrebič do určeného servisného strediska na opravu
	<ul style="list-style-type: none">Motor je poškodený alebo iné komponenty sú skratované	Odošlite spotrebič do určeného servisného strediska na opravu
Ventilátor je hlučný	<ul style="list-style-type: none">Deformovaná lopatka ventilátora	Odošlite spotrebič do určeného servisného strediska na opravu
Fritézu nie je možné hladko vtláčiť do výrobku	<ul style="list-style-type: none">Deformovaný okraj fritézy	Odošlite spotrebič do určeného servisného strediska na opravu
Biely dym	<ul style="list-style-type: none">Pečie sa masťné jedlo	Pri pečení masťných potravín uniká biely dym, čo je normálny jav
	<ul style="list-style-type: none">Vo fritéze sú stále zvyšky tuku z predchádzajúceho pečenia	Po každom pečení vždy vyčistite vzduchovú fritézu

SK

OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVNE VYHLÁSENIE

Midea Logo, slovné značky, obchodné meno, obchodný štýl a všetky ich verzie sú cenným majetkom spoločnosti Midea Group a/alebo jej pridružených spoločností ("Midea"), ku ktorým spoločnosť Midea vlastní ochranné známky, autorské práva a iné práva duševného vlastníctva, ako aj všetok goodwill vyplývajúci z používania akejkoľvek časti ochrannej známky Midea. Používanie ochrannej známky Midea na komerčné účely účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Midea môže predstavovať porušenie ochrannej známky alebo nekalú súťaž v rozpore s príslušnými zákonmi.

Túto príručku vytvorila spoločnosť Midea a vyhradzuje si na ňu všetky autorské práva. Žiadny subjekt ani jednotlivец nesmie používať, kopírovať, upravovať, distribuovať túto príručku ako celok alebo jej časť, ani ju spájať alebo predávať s inými produktmi bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Midea.

Všetky opísané funkcie a pokyny boli aktuálne v čase tlače tejto príručky. Skutočný výrobok sa však môže líšiť v dôsledku vylepšených funkcií a dizajnu.

LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

Dôležité pokyny pre životné prostredie

Súlad so smernicou o OEEZ a likvidácia odpadu:

Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ o OEEZ (2012/19/EÚ). Tento výrobok je označený klasifikačný symbol pre odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ).

Tento symbol označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať po skončení jeho životnosti spolu s iným odpadom z domácností. Použité zariadenie sa musí odovzdať na oficiálnom zbernom mieste na recykláciu elektrických elektronických zariadení. Ak chcete nájsť tieto zberných systémov sa obráťte na miestne úrady alebo predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Každá domácnosť plní dôležitú úlohu pri zhodnocovaní a recyklácii starých spotrebičov. Vhodná likvidácia použitého spotrebiča pomáha predchádzať možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudskému zdraviu.



SK

Súlad so smernicou RoHS

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ o ONL (2011/65/EÚ). Vyhovuje neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené v smernici.

Informácie o balíku

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi predpismi. Obalové materiály nevyhadzujte spolu s domácim alebo iným odpadom. Odneste ich do zberných miest obalových materiálov určených miestnymi orgánmi.



OZNÁMENIE O OCHRANE ÚDAJOV

Na poskytovanie služieb dohodnutých so zákazníkom, sa zaväzujeme bez obmedzenia dodržiavať všetky ustanovenia platných údajov o ochrane údajov v súlade s dohodnutými krajinami, v ktorých sa budú služby zákazníkovi poskytovať, ako aj prípadne všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Všeobecne platí, že naše spracovanie údajov slúži na plnenie našich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy s vami a z dôvodov bezpečnosti výrobkov, ochrany vašich práv v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa záruky a registrácie výrobkov. V niektorých prípadoch, ale len ak je zabezpečená primeraná ochrana údajov, sa osobné údaje môžu prenášať príjemcom nachádzajúcim sa mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Ďalšie informácie sú poskytované na požiadanie. Nášho úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať prostredníctvom webovej stránky **MideaDPO@midea.com**. Ak chcete uplatniť svoje práva, napríklad právo namietañ proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, kontaktujte nás prostredníctvom **MideaDPO@midea.com**. Ak chcete získať ďalšie informácie, postupujte podľa QR kódu.